- ●本は様は改良のため、予告なく変更することがあります。
 - ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますの

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

形名	C21-7JIK								
ブラウン管	補強形21形90度 偏向HSブラウン管								
画面寸法	幅41.3×高さ31.0/対角50.0 (cm) テレビの形 (21形等) は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外形寸法を基準とした大きさの目安です。								
音声実用最大出力	1.5W (EIAJ)								
スピーカー	9cm×6cm······1個								
電源	AC100V 50/60Hz共用								
消費電力	年間消費電力量(119kW·h/年)								
//J A 4 /J	91W (待機時0.9W)								
受信チャンネル	VHF 1ch~12ch UHF 13ch~62ch CATV (C13~C35)								
端 子	音声入力端子2個 映像入力端子2個								
外形寸法	幅51.3×高さ46.2×奥行46.1 (cm)								
質 量	21.5kg								
付 属 品	リモコン送信機1個 アンテナアダプター1個 使用上のご注意(別冊)1冊 単3形乾電池R6P(またはSUM-3) 2個 取扱説明書1冊 ご相談窓口一覧表1枚								

ちょっとした**心づかいで** テレビの安全



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

●内部に水や異物が入った。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全を操なって事故につかなることもあります。

このような 症状は

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 上下、または左右の映像が欠けて映る。 **◆映像が**時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ありませんか ● 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、 こ使用 コンセントから電源プラグをはずし ФШ 必ず販売店にご相談ください。

●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。

購入店名

電話()

購入年月日

 \Box 月

●万一故障などでアフターサービス をお申しつけのときは右の内容を お知らせください。

形名= (テレビ本体) C21-7JIK (リモコン) C-RA2

症状= できるだけ詳しく

道順= 付近の目印も

6株式会社 日立製作所

〒105東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

QR24141A


Printed in CHINA

HITACHI

日立カラーテレビ

C21-7JIK

取扱説明書

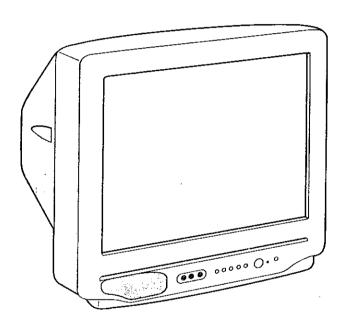

ページ	<u></u>
安全上のご注意について	はじめに
テレビ放送を見るには5 CH/セレクトボタン (カーソルボタン) の使いかた6 ビデオを見るには7 チャンネル番号などを知りたいとき7 音を一時的に消したいとき8 本体で操作するには8	基本の使いかた
自動的にテレビの電源を切りたいとき9 映像設定をするには	便 使 い か た
アンテナ線の接続 ······12 受信設定について(チャンネル合わせなど) ···14	設置
保証とアフターサービスについて19	

故障かな?と思ったら …………19

このたびは日立カラーテレビをお求めいただき、まことにあり がとうございます。

(最初に)別冊の「使用上のご注意」をお読みください。 本体の取り扱いは、この「取扱説明書」をよく お読みになり、ご理解のうえ正しくご使用くだ

> なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓 ロ一覧表とともに大切に保管してください。

安全上のご注意について

ご使用の前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく お使いください。

〈ご使用のまえに〉

絵表示について この取扱説明書(別冊を含む)および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と 意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをするに、人が 勝って び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容およ

絵表示の例

△記号は警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。 ② 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。


○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

本書の見かた

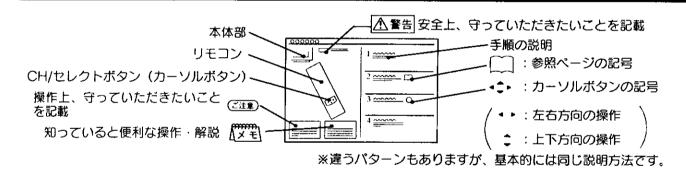

お使いになる前の準備

アンテナ線をつなぐ 12~13

/ 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

お手持ちの機器をつなぐ

前面、後面部の端子をご利用ください。

11


リモコンに乾電池を入れる

①電池ぶたをはずす 電池ぶたを押しながら、 矢印の方向にずらします。

②乾電池を入れる 付属の単3形乾電池を田、 ○の表示どおりに入れます。

③電池ぶたを閉める 電池ぶたを矢印の方向に押 して戻します。



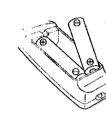

電源プラグをコンセントに差し込む


♪ 警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。 The second of th

リモコンの取り扱い

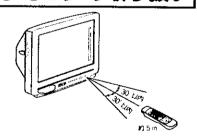

●本機で指定されていない電池は使用しないでくださ い。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな いてください。電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

●電池を機器内に挿入する場合は、極性表示プラス ⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり 正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、 液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となるこ とがあります。

●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5メー トル、左30度、右30度では、約3メートルの範囲内をご 使用の目安としてください。

(ご注意) リモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かない でください。故障の原因となります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンか ら取出しておいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換し てください。というは、

(ご注意) ラジオをお聴きになるときのご注意 準報


本機の近くでラジオなどを使用すると、ラジオ放送に 受信障害が出ることがあります。本機がら離してご使 用ください。


はじ め

各部の名称


内の数字は、参照ページです。

●テレビ本体

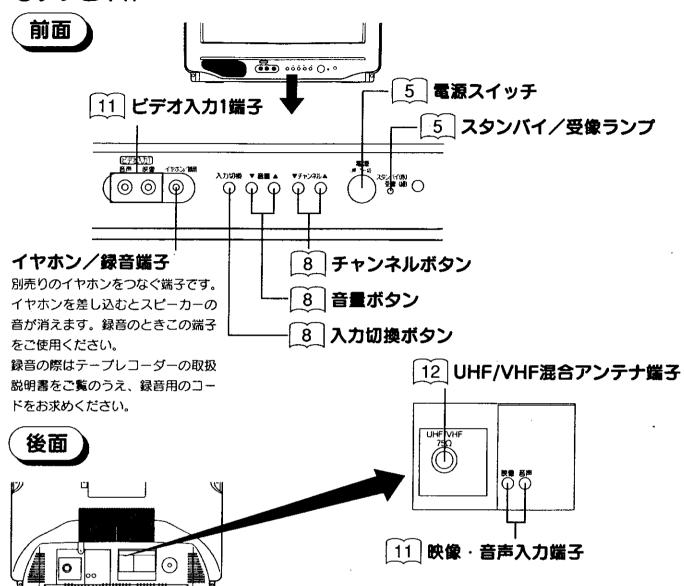

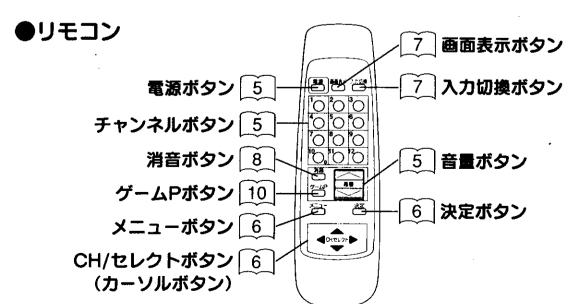


テレビ放送を見るには

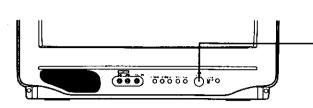

本体のスタンパイ/受像ランプが消えていると、リモ コンでは電源が入りません。 まず本体の電源スイッチを押してください。 このときは、2の操作から始めてください。

電源を入れる

本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャン ネルが現われます。電源を切るときは、もう一度押します。

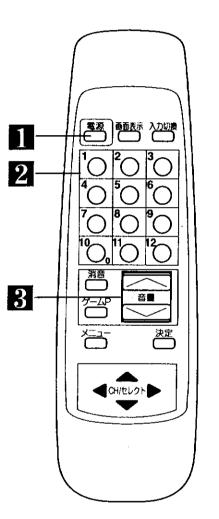



スタンパイ(赤) 受 像(級) ₩.

チャンネルを選ぶ (1~12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。

数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。表示を消すこともで きます。「ブ

CH/セレクトボタン ♣ を使って、 チャンネルを選ぶこともできます。 6 |



3 音量を選ぶ

音量の大きさが数字と▮▮▮■■■で画面に表示されます。



大きくなる 小さくなる

63	İ	11	ľ	ſ	ı	I	ı	į	Į	

////////////// リモコンの操作は

スタンバイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモ コンの操作は可能です。

電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、 電源の「入・切」もリモコンでできます。

工場出荷時のチャンネル設定

本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局を設 定しています。チャンネルの設定は変更することもで きます。 17

(ご注意)動作中に停電になったときのご注意

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とと もに電源が入ります。テレビから離れるときは本体の 電源スイッチを切っておいてください。


〈最大〉

〈最小〉

はじ

CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた

本機のリモコンには、上下左右方向に矢印(▲)マークのついたCH/セレクトボタン(カーソルボタン)がついています。このカーソルボタンを使って、手軽にチャンネルのアップダウン選局ができます。また、メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、CH/セレクトボタンを使って、ほとんどの機能の設定ができます。

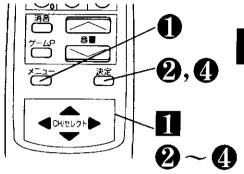

~ テレビを見ているときに ♣ を押す


●「空きチャンネルの飛越し選局」[18]を 行えば、放送されているチャンネルだ けが表示され、便利にお使いいただけ ます。



機能設定のしかた

メニューボタンを押す(メニュー) 画面が現われます。



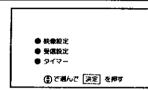

② ↑で項目を選び、決定ボタンを押す




選んだところが 緑色になります。



設定画面が現われます。



〈画面表示を消すときはメニューボタンを押します。〉

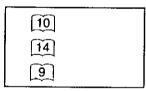

各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

♀ ← ↑ で設定する

/
●映像設定を選んだときの

、設定画面表示の例



② 設定が終わったら、◆↓◆で「終了」を選び、決定ボタンを押す


戻り 終了 決定を押す

「戻り」を選んだときは、ひとつ前の画面にもどります。



画面表示が消えて、設定が完了します。 メニューボタンを2回押しても、画面 表示が消えます。

「ビデオを見るには

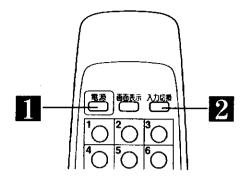

準 備

お手持ちのビデオと本機の入力端子を接続します。 接続についての詳しい説明をご参照ください。[11]

1 電源を入れる

前に見ていたチャンネルが現われます。
(前にビデオを見ていたときは、ビデオ画面になります。)






2 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切換わります。 お手持ちの機器が接続されているビデ オ入力を選びます。



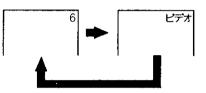

? ビデオを再生する

ビデオ


モービデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンを押して「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押してください。


チャンネル番号などを知りたいとき

画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、しばらくすると小さくなります。 表示を消すときは、もう一度押します。

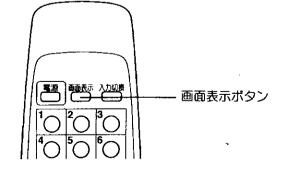



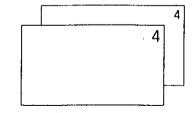

の

使い


か

音を一時的に消したいとき


電話がかかってきたときや、来客のときなどに便利です。

消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すともとの音量にもどります。

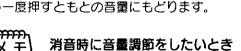


消音にしたままでも音量∨ボタンを押すことにより、消音を解除 したときの音量を下げることができます。音を出すときは、もう 一度消音ボタンを押すか、音量へボタンを押してください。

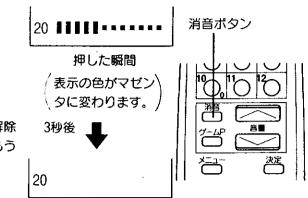

本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

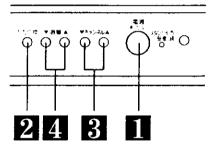


電源を入れる

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。 電源を切るときは、もう一度押します。 スタンバイ/受像ランプが赤く点灯しているとき (スタンバイ 状態)に電源スイッチを押すと、ランプが消えますので、もう 一度電源スイッチを押してください。

入力切換で「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、 図のように切換わります。



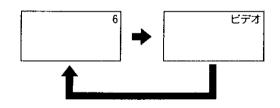

3 チャンネルを選ぶ

▼チャンネル▲

▲押す:1→2…12の順に変わります。

(工場出荷時は1~12)

▼押す:12…3→2→1の順に変わります。 (工場出荷時は12~1)

error .

空きチャンネルの飛越し選局 18 の設定を行えば、空 きチャンネルを飛越して放送されているチャンネルを 早く選局することができます。

音量を調節する

音量の大きさが数字と

▮▮▮▮▮■ で画面に表示されます。 なる なる




《最小》



《最大》

自動的にテレビの電源を切りたいとき

お休み時や、お出かけ時の消し忘れ防止などにご使用いただけます。

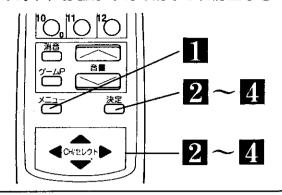


メニューボタンを押す

(メニュー) 画面が現われます。




2 こで「タイマー」を選び、決定ボタンを押す

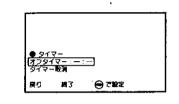

▲♪・で設定する

🗘 で項目を選んで、💶 でオフタイマーを設定し

オフタイマー項目で、◆・ボタンを押し続けると、 10分間隔で時間表示が変わります。ボタンをチョ ンチョンと押すと、1分間隔で時間表示が変わり

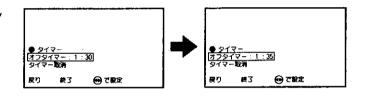

オフタイマーを解除するには

☆で「タイマー取消」項目を選んで、決定を押すと、オフタイマーが解除されます。

∡ ◆ ♣ ・で「終了」を選び、決定ボタンを押す

電源が切れる

設定時間が経過すると電源が切れます。

オフタイマーの設定範囲について /メモ/

オフタイマーの設定時間の範囲は、2時間(1分間隔)です。

"画面表示ボタン"を押すと、画面右下に残り時間が表示されます。(約3 /J × ₹/ 秒間)。ただし、オフタイマーの設定をしなければ、時間表示は出ません。

オフ1:30

(ご注意) オフタイマー使用時のご注意

- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。 ●オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- ●オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰しても、安全のためテレビはオフになります。


8

映像設定をするには

お好みに合わせて、明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質の調節ができます。




で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す

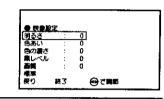

3 ↑で調節したい項目を選び、 ◆ で調節する

▲映像調節 ▼項 目	4	•	調節のポイント
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合 わせて、見やすく
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに 見えるように
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに
黒レベル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる	黒髪の濃さに合わ せて、見やすく
画 質	やわらかな画質になる	くっきりした画質になる	ふだんは中央で
標準を選んにもどります	で決定を押すと、	工場で設定した	に標準レベル
(COC)8.	ゞ。		<i></i>

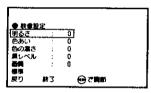

☑ ◆ ♣ ・で「終了」を選び、決定ボタンを押す

●調節後は、チャンネル切換をしたり、電源を切っても記憶されます。

テレビゲームを楽しむとき

ゲームPボタンを押す

押すごとに、右図のように切換わります。



(ご注意) ゲームP使用時のご注意

ゲームの時、映像設定を選 ぶと右図のような表示が出 ● 既乗服業 (ケーム)


ゲーム時の映像設定と通常 の映像設定を間違えないよ うご注意ください。





ゲームに適した明るさの 画面になります。

前に見ていたチャンネル [′]ビデオを見ていたと[`] きは、ビデオの画面 (になります。

他の機器との接続使用

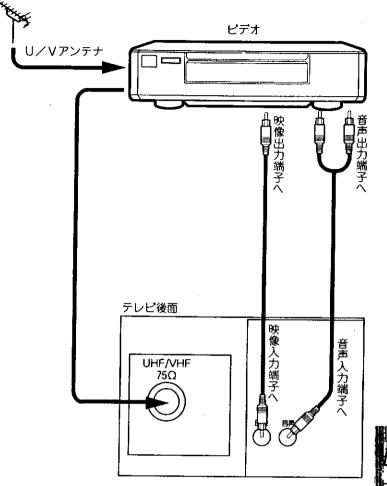

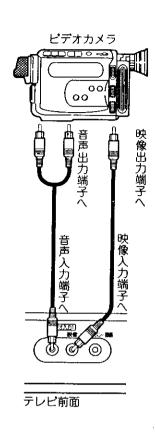

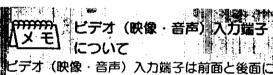


ありますが、前面端子が優先されます。

使いかた

入力切換ボタンで「ビデオ」 2 ビデオを操作する にする

●画面に「ビデオ」の表示が出ます。



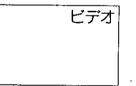

これらと同等のコードが相手側の機器に付属して いる場合には、新たに購入の必要はありません。 システムアップに必要な接続コード(別売り) ●音声信号入出力接続コード HPU-141AV(コード長1.5m) ◆映像信号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m) 主にモノラルビデオの音声入出力端子との接続に使用します。 主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。


ご注意 接続時のご注意

- ●他の機器と組合せてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよぐお読みになってください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の 原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

アンテナ線の接続


UHF/VHFアンテナ線の接続

UHF/VHFアンテナが混合のとき

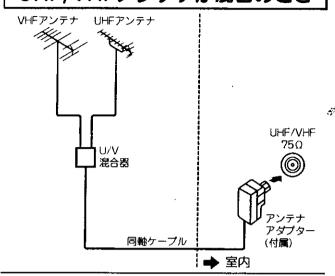

1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に 接続する

UHF/VHFどちらか一方のとき

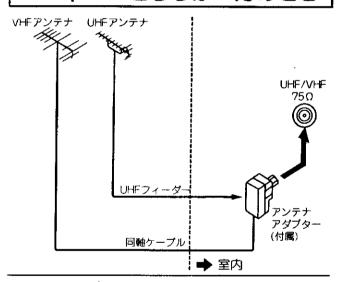

1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に 接続する


ハッツ アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターなどが接続されていないときは、13 を見て接続してください。

⚠注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

UHF/VHFアンテナが独立のとき

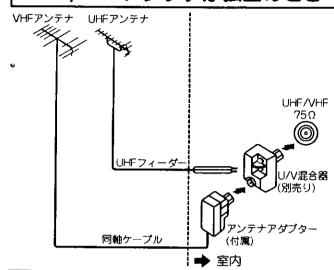

- 1 U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- 2 アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- 3 U/V混合器(別売り)にアンテナアダプターを接続し、 UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

(ご注意) アンテナ線接続時のご注意


●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用を おすすめします。

(平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安 \(定となり、妨害電波を受けやすく、画面にします。(模様が現われたりします。

- ●室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- ●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

5 先端を加工する

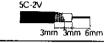



2 ふたをあける



3 ビニール線を切断する

* ツメに接続されている ビニール線 (2本共) を切断する

同軸ケーブルを取付ける



しん線をこの洞 に押込む

5 ふたをしめる



UHFフィーダーの接続

先端を加工する



2 U/V混合器(別売り)、または アンテナアダプターに接続する





UHF/VHFアンテナが独立のときは、U/V混合器(別売り)に接続してください。

●UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。

/ VHF平行フィーダーなどで、\ 代用されますと、画質が悪く √ なります。

アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続

5 先端を加工する



2 ネジをゆるめ、平行フィーダー を接続する



設

受信設定について

チャンネルの合わせかた (地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた(マニュアル)」 ① をご覧ください。

地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

〔地域番号一覧表〕(1997年4月現在)

()内の数字は表示番号を示します。

23.8	₽#:	, iti						りもこ	コンボタン					
可模		•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	柱闸	01	1 北海道教送		3 NHK総会	17 テレビ北海道	5 札幌テレヒ	† · · · ·	— —	27 北海道文化並	*	35 北海道テレビ	+	12 NHK教育
	種川	46		2 NHK教育		33 テレビ北海道			7札幌テレヒ	37 北海道文化數	 -	39 北海道テレビ	11 老海道放送	1271111
	北見	49	1	2 NHK数青					7札幌テレビ	53 北海道放送	9 NHK概含	59 北海道文化數量		
	₩	. 50				4 NHK総合		6 北海道放送	32 北海道文化数。	-	34 北海道テレビ			12 NHK教育
衣海道	1443	51	ļ	2 NHK教育		<u> </u>		<u> </u>	7札幌テレビ	39 北海道テレビ	9 NHK総合	41 北海迪文化放送	11 北海道放送	
	五角	52	21 テレヒ北海道	27 北省迪文化教送	35 北海過テレビ	4 NHK総合		6 花海道放送	T	·		10 NHK教育		12 札幌テレビ
	五小木	1 66	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化推进	55 北海道放送	57 札幌テレヒ	61 北海道テレビ		 			
	小棒	+ -	ļ	2 NHK教育	<u> </u>	4 北海道テレビ			7扎根テレビ		9 北海道並送	24テレヒ北海道	11 NHK総合	26 龙海道文化放
	I		ļ	2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化敦建	39 北海道テレビ		7札幌テレビ		9 N#K離合	1	11 北海道並送	+
Ħ G	40	02	1 青森族送		3 NHK概含		5 N#米學青		34 青森朝日放送	<u> </u>	38 青森テレビ			
	八百	+			ļ	31 青醛朝日數送		33 青春テレビ	7 种长数者	1	9 NHK概含		17 青森放送	
岩手	- 43	+				4 NHK総合		6 響手輸送		8 WK教育	<u> </u>	33 めんこいテレビ	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手
宫城	박함	04	1 垂花放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 東日本放送		34 宮城テレビ	1	-	12 仙台放送
秋田		05		2 NHK教育					31 秋田朝日散送	37 秋田テレビ	9 NHK麻合		11 秋田放送	
	大館	54	<u> </u>			4 NHK配合	57 秋田テレビ	6 秋田憩送		8 NHK教育				59 秋田朝日放送
네11	山彩	06	ļ			4 NHK教育		36 テレヒュー山形		6 NHK総合		10 山彩敷送		38 山影テレビ
	養料	55	1 山影放送		3 NHK製金			6 NHK教育		22 テレビュー山所		39 山影テレビ		1
	4.5	07		2 MHK教育		31テレビュー機構	ļ <u> </u>		33 福島中央テレビ	35 裸島故送	9 NHK联合		11 福島テレビ	† — — ·
福島	会课表	+	1 NHK政合		3 NI-K 教育	ļ		6 福島テレビ		37 篠島中央テレビ	41 福島放送		<u> </u>	47 テレビュー福息
	1108	+		32 テレヒュー福島		4 MHK配合		34 福島中央テレビ		8福島テレビ		10 NHK教育	-	36 福島康送
逐編	*吾	08	44(1) NHK総合		46(3) NHK教育	42(4) 日本テレビ		40(6) TBSテレビ		38(8) フジテレビ		36(10) テレビ朝日		32(12) テレビ策察
	日立	69	52(1) NHK総合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ	<u> </u>	56(6) TBSテレヒ		58(8) フジテレビ		60(10) テレビ朝日		62(12) テレビ東京
掛木	中极其	+	29(1) NHK超合		27(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ	ļ	23(6) TBSテレビ		21(8) フジテレビ		19(10) テレビ朝日		17(12) テレビ東京
—	关板	70	51(1) NHK総合		49(3) NHK教育	53(4) 日本テレビ		55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ		59(10) テレビ側日		61(12) テレビ要意
gr 45,	阿達	71	52(1) NHK総合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレヒ		56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ		60(10) テレビ朝日	●48 祭馬テレビ	62(12) テレビ原章
		+-	43(1) NHK総合		45(3) NHK教育	39(4) 日本テレビ		37(6) TBSテレヒ		35(8) フジテレビ		33(10) テレビ制品	●41(48) 御鑑テレビ	31(12) テレビ豪章
i i	海北 馬点	72	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレゼ	●14 MXテレビ	& TBSテレビ		8 フジテレヒ	●38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
1.2		+	33(1) NHK社会		35(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSテレビ		21(8) フジテレビ	●28(36) テレビ埼玉	19(10) テレビ朝日		17(12) テレビ東京
	233	12	1 NHK総合		3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレヒ		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	●46 千葉テレビ	12 テレビ東京
• 4	137 137	73	1 NHK总省 51(1) NHK総合		3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレヒ	6 TBSテレビ	●38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10 テレビ朝日	●46 千葉テレビ	12 テレビ業章
`	5#	74	30(1) NHK統合		49(3) NHK教育	53(4) 日本テレヒ		55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ		59(10) テレビ朝日		61(12) テレビ東京
	M.S.	14	1 NHK配合		32(3) NHK教育 3 NHK教育	26(4) 日本テレビ 4 日本テレビ		24(6) TBS 7 レビ		22(8) フジテレビ		20(10) テレビ朝日		18(12) テレビ東京
ŀ	干燥	75	33k1) NHK製合				●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	■42 TVKテレビ	10テレビ朝日		12 テレビ東京
39 .714	茅~ 等 小田策	 			29(3) NHK教育	35(4) 日本テレビ		37(6) TBSテレビ		39(8) フジテレビ	●31(42) TVKテレビ	41(10) テレビ朝日		43(12) テレビ直京
}	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76	52(1) NHK総合		50(3) NHK校育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ			●46(42) TVKテレビ	60(10) テレビ朝日		62(12) テレビ東京
	# H	15	47(1) NHK総合			51(4) 日本テレビ		53(6) TBSテレビ			61(42) TVXテレビ	57(10) テレビ側B		59(12) テレビ東京
634 }-	±46	78	1 NI米数量			21 新潟テレビ21	5 新潟並送	29 テレビ新潟		B NHK総合		35 新潟総合テレビ		12 NHK教育
-	14				3 NHK総合			27 テレビ新潟		33 新潟総合テレビ		10 新潟放送		37 新潟テレビ21
ıш	章型	16 79	1 花日本放送		3 NHK総合					ピチューリップテレビ		10 NHK教育		34 常山テレビ
5/0	生尺	17	50 北日本放送		48 NHK総合					セチューリップテレビ		46 NHK教育		44 富山テレビ
1.44 L#	### ###	18			A 19 1/2 =	4 NHK総合	25 北陸朝日放送	6 北麓放送		8 NHK教育		33 テレビ金沢		37 石州テレビ
,* tr	4## 4P#	19	1 1111111114		3 NHK教育						9 NHK総合		11 福井放送	39 福井テレビ
141	- 117	19	1 NHK総合		3 NHK教育		5山梨姓法	37 テレビ山間						

(ご注意)


地域番号一覧表の都市名にお住まいの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、チャンネルの合わせかた(マニュアル)[17]によって設定を行ってください。

一部の放送局 (●マーク) は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定([18]) を「スキップしない」に設定してください。


\¥ K\

工場出荷時の設定に戻すには、手順516で「00」(⑩,⑩。) を入力します。


	· ·	T.												
MAT	_ ###	T. T. I	H 1					- J	モコンボタン					
⊢	-	-		2	3	- 4	5	6	7	8	9	10	11	12
Í.		-	20	2 NHK総合			20 長野朝日教法	X .	30 テレビ協外	N 38 異野放送	9 NHK教育		11 健和放送	
#!	<u> </u>		8 40 長野蝕送		3 NHK数有	4 씨+米왕숭		6 信差放送	42 テレビ信外	н	44 美野朝日放送			
\vdash	₩2.2		0	44 NHK联合		_ [50 長野網日放送	ă T	48 テレビ信州	42 長野煎送	46 NHK教育	1	40 情華放送	
#	# #1	= 2	1 1 東海テシビ		3 和帐総会		5 中部日本放送		35 中東テレビ		9 NHK教育	1	11 名古妻テレと	37 岐阜版送
1	A# 2	4 2	2	2 NHK收費		31 静岡第一テレ	と 33 辞母朝日テレ	ビ 35テレビ解	B)		9 NHKES	 	11 静岡放送	37-4-44
	Æŧ	¥ .	9	i		4 附級資金		6 静岡放送		8 NHK##		: [30 肺倒薬ーテレ	· 	
MI.	a	* e	1	54 NHK教育		27 辞陶第一テレ		29 幹間朝日テロ				. 30 #### 7 171		34 テレヒ師院
	.8.4	ŧ ,	2	51 NHK教育		 					52 NHK総合		41 静齊放送	39 テレビ酵園
1	<u></u> 1			31.14.14.24		61 韓国第一テレ		57 静岡朝日テヒ	v E		53 NHK総合		55 静岡放送	59 テレヒ神間
\vdash		- ⊢-	+		3 NHK教育		5 静岡板送	_	_	* 48 時間第一テレ	r'	50 辞間朝日テレビ	4	58 テレビ解院
۱.,	84		+		3 NHK総合		5 中部日本放送		25 テレビ愛知		9 NHK 在青		11 名古屋テレビ	35 中東テレビ
東西	· ——				54(3) NHK联合		62(5) 中部日本粒	iš .	52(25) テレビ会	30	50(9) NHK教育		60(11) 名古蔵テレ(58(35) 中京テレビ
<u>_</u>	● H	8 8	5 57(1) 東海テレ	<u>- </u>	53(3) NHK総合		55(5) 中部日本教	X.	49(25) テレビ電	\$0	51(9) NHK教育		あ!(!1) 名古根テレビ	+
Ī≢∎	.*	2	東海テレヒ		3 N#K総会		5 中部日本前送		25 テレビ要知		9 NHK教育	33 三重テレビ	11 名古麓テレビ	35 中東テレヒ
L	伊勢) a	57(1) 景海テレヤ	:	53(3) NHK総合		55(5) 中部日本放	*		 	49(9) NHK教育	 	81(11) 名古屋テレビ	
21	* :0	2	5	28(2) NHK政会		36(4) 毎日放送		38(6) 朝日放送		40(8) 商品テレヒ	15(5)		· 	
	* 學懷	ŧ 8:		52(2) NHK超合		54(4) 每日放送		58(6) 朝日散设		60(8) 附西テレビ	 	42(10) 紀光テレと	30 びわ解放送	46(12) NHK教育
**	京都	2	:	2 NHK総合		4 降日放送	●19 テレヒ大阪		●26 業良テレビ			62(10) 統充テレビ	56(30) びわ湖鉄道	50/12I NHK教育
大阪	大阪	23		2 NHK联合	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4等日放送	19 テレビ大阪	+		+	34 京都テレヒ	10 銃売テレビ	●36 サンテレヒ	12 NHK教育
\vdash	神点	26		2 NHK報告	36 サンテレビ	4 集日放送		6 朝日放送	●30 テレビ和歌(※34 京都テレビ	10 股売テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
1	₩ 18	-	· 	50(2) NHK総会	56(36) サンテレと	 	●19 テレヒ大阪	6 朝日放送	●30 テレビ和歌!	1 8 開西テレビ	●34 東幕テレビ	10 級売テレビ		12 NHK教育
兵廠	帽石					1 1 1 1 1 1 1 1 1	·	55(6) 朝日放送	+	\$0(8) 腐西テレビ	<u> </u>	62(10) 観発テレビ		52(12) NHK教育
]	= *	-		51(2) NHK総合	55(36) サンテレモ	 	 	57(6) 朝日放送		59(8) 関西テレビ	<u> </u>	61(10) 接奏テレビ		49(12) NHK数数
**		+	 	44(2) NHK総合	36 サンテレヒ	34(4) 毎日放送	<u> </u>	38(6) 朝日放送		40(8) 脳西テレヒ		42(10) 銃売テレビ		46(12) NHK教育
	平 月	29		ZNHK総合		4 毎日放送	●19 テレヒ大阪	6 朝日放送		6 触燕テレビ	55 奈良テレビ	10 統界テレヒ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
和歐山	-	_		32(2) NHK経合	ļ <u>.</u>	42(4) 等日放送	1.	44(6) 朝日放送		46(8) 韓西テレヒ		48(10) 統充テレビ	30 テレヒ和歌山	26(12) NHK教育
典取	典股	31	1日本郷テレビ	<u> </u>	3 NHK総合	4 NHK教育						22 山麓放送		24 山麓中央テレビ
1.10	€:I	32	30 日本海テレヒ					6 NHK総合		34 山陰中央テレビ		10 山陰散送		
	為田	61		2 NHK総合	54 日本海テレビ		5 仏精敦送		-	58 山陰中央テレビ	9 NHK教育			12 NHK教育
岡山	路山	33	23 テレビせとうち	25 瀬戸内海放送	3 NHK教育		5 NHK联合	<u> </u>	35 翻山神送	111111111111111111111111111111111111111	9面日本テレビ		44.45	
	企 馬	34	31 テレヒ新広島		3 NHK総合	4 中国前送		 	7 NHK教育		<u> </u>		11 山陽泉送	
医鼻	福山	60	1 NHK総合	1	24 広島ホームテレビ	T	26 テレビ事広島	 	7 NHKB B	 		35 広島ホームテレビ		12 広島テレヒ
	吳	91	1 學依教育	 	24 玄島ホームテレヒ	 	5広島テレビ			<u> </u>		10 中国放送		12 広島テレセ
	uп	35	1 NHK数量	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	26 山口朝日独送	324770		26 テレビ新広島	 	9 中国放送		11 NHK联合	
	下刨	92		2 九州朝日放送	33 テレビ山口		<u> </u>		38 テレヒ山口	ļ	9 NHK総合		11 山口並進	
úП	字盤	93	14 500代数資	2 /2/11/81/13/14/15	3370610	4 山口兼送	35 推開放送	6 NHK総含	39 NHK総合	8 AKB毎白放送	23 テレビロ	10 テレビ西日本	21 山口朝日放送	12 NHK教育
	8:00	94	14 Mines			<u></u>	31 山口朝日放送		20 テレビ山口		16 NHK総合		16 山口藍洲	
	 	+			3 NHK数含	4中国放送	31 テレビ新広島	35 広島ネームテレビ	7 NHK教育		28 山口朝日兼送	22 テレビ山口	11 山口盆送	12 広島テレビ
港島	差集	36	1四国教送		3 NHK総合	4 等日放送		6 朝日被送		8間高テレビ		10 妖死テレビ		12 NHK教育
5 //	基松	37	19テレビせとうち	33 黑戸内海放送	39 MHK教育		37 NHK総会		31 瞬山贫迷		41 西日本教送		29 山郷放送	
	丸車	95	16 テレビせとうち	42 瀬戸内海放送	40 NHK教育		44 NHX総合		22 岡山泉送		20 西日本節送		18 山陽放送	
	松山	38		2 NHK教育		25 受雑朝日テレビ	29 あいテレビ	6 NHK総合	T	37 骨螺放送	-	10 楽潮前送		
全性	新麗斯	62		2 NHK統合	[4 時形教育	14 登提朝日テレビ	6 南海放送	-	36 #el m x	· — - - 	27 あいテレビ		
	9表	96		30 NHK教育		17 愛媛朝日テレビ	27 あいテレビ	32 NHK総合	-	36 营煙放送		34 馬海敷送		
塞知	高知	39				4 M K 包含		6 NHK教育	 	8基準テレビ	 -			
	梅岡	40	1 九州朝日敦廷		3 NHK総合	4 AKB毎日枚送		6 NHK#Z	 	8 mg 7 D C		38 テレビ高知		
	北九州	63		2 九州朝白敦送	23 テレビロ	35 福賴數法					9 テレビ西日本		19 テレヒQ	37 種間療送
#四	久智米	97	14 テレビロ	46 NHK 85 🛠	48 RKB每白放送	52 福岡敦进		6 NHK総合	 	8 RKB毎日放送		10 テレビ西日本		12 NHK教育
ł	大学田	98	19テレビロ	43 福陶放送	50 NHK教育				60 テレビ西日本					
佐賀	体質	41	14 テレビロ			53 NHK総合		58 九州朝日敦送	61 RKB等日款选					
		- 1		36 サガテレビ	38 時保健会	40 NHK教育	48 RK6等日款送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本			11 標本收送	-
54	長崎	42	1 NHK教育		3 NHK総合		5 長崎敦送		37 テレビ委備	2	5 長輪国際テレビ		27 長崎文化放送	
_	佐世保	99		2 NHK教育		17 長崎衛駅テレビ		31 美篇文化放送		8 NHK総合		10 長崎放送		35 テレヒ長値
本	本件	43		2 NHK教育	16 縣本朝日放送				22 額本県民テレビ	34 テレビ群本	9 NHK能含		11 無本放送	
大分	★分	44		·	3 NHK概备		5 大分款送		36 テレビ大分		24 大分朝日放送			12 NHK数官
E #4	高級	45	35 テレビ 宮崎							8 NHK超合		10 医畸放送		
	14円	64	39 テレヒ宮崎	2 NHK教育		4 NHK超合		6 富崎放送	 					12 NHK技會
	表定島	46	1 衛日本放送		3 NHK概含		5 NHK教育		30 魔児島破売テレビ	-	22 5 10 5 14 14			
7 S	写久模	65		7 鹿児島研売テレビ		23 便児島敦送		35 変児島テレビ	~ 名ん田は大丁レビ		32 展児島姓送		8 鹿児島テレビ	
†#	那覇	47		2 NHK総合			 '	~ = 1. = 7 \(\nu \)	\longrightarrow	8 NHK総合	—- ——	10 南日本放送		12 NHK教育
						_ 1	1	I	1	8 冲縄テレビ 2	28 境球體白加送	10 被球放送		12 NHK教育

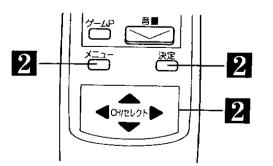


2 メニューボタンを押し、 つで「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

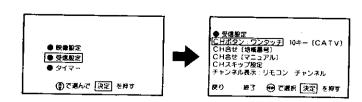

受信設定について(つづき)

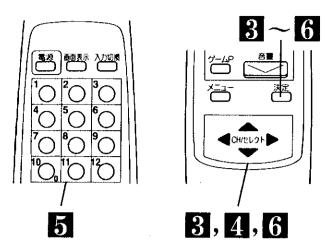

で「CHボタン」を選び、 で「ワンタッチ」を 選択し、決定ボタンを押す

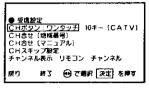

(注) 10キー (CATV) を選択していると、CH合せ 〔地域番号〕の設定は使用できません。 CH合せ〔地域番号〕の表示が消えます。

☑ ○ で「CH合せ〔地域番号〕」を選び、決定ボタ



チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定ボ タンを押す



【↑ ◆ ↑ ・で「終了」を選び、決定ボタンを押す

√√√−√ チャンネル表示を画面に出すとき

画面表示を「リモコンチャンネルボタン番号」または「放送チャンネル番号」のいずれ かで表示することができます。


設定するには、項番37で「チャンネル表示」を選び、「リモコン」(リモコンチャンネル ボタン番号) または「チャンネル」(放送チャンネル番号) を選びます。



チャンネルの配列を変えたり、空きチャンネルにUHFのチャンネルを設定することができます。

工場出荷時には、チャンネルボタンの番号と同じ位置に、 VHFの1~12チャンネルが設定されています。


UHF放送を受信したり、チャンネルを入替えるときには、 チャンネル合わせが必要です。

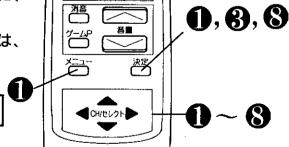

|チャンネルの合わせかた(マニュアル)

例) リモコンの「5」の位置にUHFの42チャンネルを設定する方法

メニューボタンを押し、 ♪で「受信設定」を選び、 決定ボタンを押す

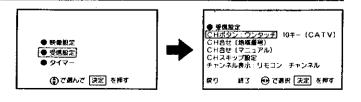

② こで「CHボタン」を選び、 *I場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。 し、決定ボタンを押す

●ワンタッチ: 1回だけボタンを押せば 選局できます。

2桁の数字で選局できま

CHスキップ設定 Fャンネル表示: リモコン・チャンネル 終了 📵 ご選択 決定 を押す

で「CH合せ〔マニュアル〕」を選び、決定ボ タンを押す

戻り 終了 🕕 ご選択 決定 を押す

Ç で「設定モード」を選び、◆ ▶で「CH」を選

CH合せ (マニュアル) 限定モード: CH 戦調 ボタン書号: 5P ハンノョラ:コド チャンネル:5(VHF) 戻り 終3 (明)で選択

で「ボタン番号」を選び、◆ ▶ で「5P」を設定 する

●最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。



♀で「チャンネル」を選び、 ◆ で「42」を設定 する



設定したチャンネルで、微調したい場合は

こで「設定モード」を選び、 ◆ で「微調」に設定する

`で「チャンネル」を選び、◀ ▶で同調をずらし微調する

複数のチャンネルを変更する場合

① ~ **⑦** の操作をくり返します。


設

【② ◆↓▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す

CATV(ケーブルテレビ)について

CATVはUHF62チャンネルとVHF1チャンネルとの間 で設定できます。(- VHF1~12 -- UHF13~62) -- CATV13~35

●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ 可能で、CATV会社との契約手続きが必要となります。 詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

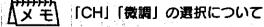

●の操作のときに◆を押すと、選局モードがつぎの ように変わります。



→ 微調 温度系统 電波状態により同調を 少しずらした方がよく なる場合に使います。

受信設定について(つづき)

10キー方式について

CATVをご覧になる場合に、チャンネルが12局を超えるときは、10キー(CATV)を選 択します。VHFおよびCATV(C13~35)を1~10。ボタンで選局することができます。 10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となり

~9 …数字の1~9 10 ……数字の0 例) 7チャンネル ………10。7

12チャンネル …… 1.2


(ご注意) 10キーモード時のご注意

●10キー [CATV] を選択しますと、 UHFを受信することはできません。

$1\sim3$ $\Pi, \mathbf{0}$ 0,2,4 音響 $1\sim3$ CATV C35チャンネル ········3 5 ●「CH合せ(地域番号)」は設定できません。 CH/セレクト

10キー方式にかえる場合

メニューボタンを押し、こで「受信 設定」を選び、決定ボタンを押す

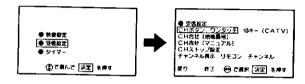

2 ↑で「CHボタン」を選び、 ◆ ▶ で「10キー 〔CATV〕」を選択し、決定ボタンを押す

● 性鬼殺更 上社氏タン フンタッチ 10年 - (CATV) に付む (標本書写) に付わせ (マニュアル) に付えって何な チャンネル表示、リモコン チャンネル 戻り 終3 😝 で着訳 決定 を押す


♀ ◆ ↓ ▶ で「終了」を選び、決定ボタンを押す

空きチャンネルの飛越し選局

本体のチャンネルボタン、リモコンのCH/セレクトボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛越し(スキップ)して早 く選局できます。

例) リモコンの「12」のチャンネルボタンを飛越したいとき

メニューボタンを押し、こで 「受信設定」を選び、決定ボタ ンを押す

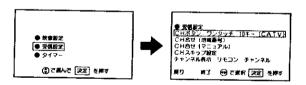

◆で「CHスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す



♀ こで「12P」を選び、◆ ▶ で「スキップする」を選 択する

○日スキップ協定9P スキップする スキップしない 10P:スキップする スキップもない 11P:スキップする スキップしない 12P:スキップする スキップしない 12P:スキップする スキップしない 祭り - 終3 - ④で満れ |決定| で終3

1~12のポジションまで設定が可能です。

mmm、10キーモード時の空きチャンネルの飛越 △メ モ し選局について

10キーモードを選んだ場合も、ワンタッチモードと同 じように空きチャンネルの飛越し選局を設定すること ができます。

工場出荷時、C13~C35チャンネルは、「スキップする」 に設定されています。

複数のチャンネルを飛越しする場合

3 の操作をくり返します。

② 決定ボタンを押し、◆ ▶で 「終了」を選び、決定ボタン を押す

保証とアフターサービスについて

保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますか ら、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

(ただし、ブラウン管のみは2年間です。)

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証 **書をよくお読みください。**

- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ り、有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店 に供給します。

修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」の頃に基づ いてお調べいただき、それでも具合の悪いときはご自分で移 理なさらず、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受け られなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ハメモ

CATV(ケーブルテレビ) について

CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できます。 受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、 スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加 え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV 関係各社にお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。 販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買 い求めの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参 照ページ						
画面が出ない音も出ない	外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切換え位置の不一致。	入力切換位置を合わせてください。	7						
画面は出るが音が出ない	〔音麗調節が0になっている。 で消音ボタンを押している。	「音量ボタン (A) を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。	5						
カラー番組のときに色がでない	色の濃さの調節が-(淡)側いっぱ いになっている。・	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみてください。	10						
画像が2重3重にうつる (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある 場合、反射電波によって起こる。	」ビルが建つ等、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。							
雪が降っているような画面 になりハッキリしない	アンテナの向きが正しくないことが 考えられます。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。							
(スノーノイズ)	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	12						
 リモコンでテレビが操作で きない	①リモコン送信機の乾電池の⊕⊖が 逆に入っている。②リモコン送信機の乾電池の寿命が なくなっている。	1 乾電池を正しく入れてください。 2 乾電池を新しいものに交換してください。	3						
画像に色ムラが出る	明るさの調節が+ (明) 側いっぱい になっている。	映像設定で明るさを選択し、一にしてみてください。	10						
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャt 性能その他に影響はありません。	ビネットがわずかに伸縮する音です。	1						
テレビの向きを変えると画 面に色ムラが発生したり、 傾きが大きくなる	きでは傾きが大きくなる場合があります	合は、地磁気の影響を受けるため画面に色ムラが出たり、 す。(故障ではありません。) 電源を「切」にしてから、約1 すと、自動消磁回路が働いて色ムラは軽減されます。	南北の向 時間後に						
電源を入れたときに、「ブーン」と音がする	電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働き、このときにブラウン管内部が振動するために発生する音です。性能その他に影響はありません。								
ラジオに雑音が入る	テレビの近くでラジオ等を使用しますと、雑音がはいる場合があります。 テレビより難してご使用ください。								

設

置